

Lyre LE10 Canaux DMX


Canal	Valeur	Fonction
1	0...255	Rotation (pan) (de 0° à 540°)
2	0...255	Inclinaison (tilt) (de 0° à 270°)
3	0...255	Vitesse de rotation (pan) et inclinaison (tilt), de rapide à lent
4	0...255	Gradateur (de 0 % à 100 %)
5	Effet stroboscopique	
	0...10	Effet stroboscopique éteint
	11...128	Effet stroboscopique aléatoire, vitesse croissante
	129...255	Effet stroboscopique, vitesse décroissante
6	Roue de couleurs	
	0...11	Blanc
	12...23	Rouge

Canal	Valeur	Fonction
	24...35	Vert
	36...47	Bleu clair
	48...59	Violet
	60...71	Jaune
	72...83	Bleu
	84...95	Orange
	96...107	Blanc + rouge
	108...119	Rouge + vert
	120...131	Vert + bleu clair
	132...143	Bleu clair + violet
	144...155	Violet + jaune
	156...167	Jaune + bleu
	168...179	Bleu + orange

Canal	Valeur	Fonction
	180...191	Orange + blanc
	192...223	Effet arc-en-ciel (rotation de la roue de gobos) dans le sens positif de rotation, vitesse décroissante
	224...255	Effet arc-en-ciel (rotation de la roue de gobos) dans le sens négatif de rotation, vitesse croissante

Canal	Valeur	Fonction
7	Roue de gobos	
	0...5	Ouvert
	6...11	Gobo 1
	12...17	Gobo 2
	18...23	Gobo 3
	24...29	Gobo 4
	30...35	Gobo 5
	36...41	Gobo 6
42...47	Gobo 7	

Canal	Valeur	Fonction
	48...53	Gobo 8
	54...59	Gobo 9
	60...65	Gobo 10
	66...71	Gobo 11
	72...77	Gobo 12
	78...83	Gobo 13
	84...89	Gobo 14
	90...95	Gobo 14 shake, vitesse croissante
	96...101	Gobo 13 shake, vitesse croissante
	102...107	Gobo 12 shake, vitesse croissante
	108...113	Gobo 11 shake, vitesse croissante
	114...119	Gobo 10 shake, vitesse croissante
	120...125	Gobo 9 shake, vitesse croissante
Canal	Valeur	Fonction
	126...131	Gobo 8 shake, vitesse croissante
	132...137	Gobo 7 shake, vitesse croissante
	138...143	Gobo 6 shake, vitesse croissante
	144...149	Gobo 5 shake, vitesse croissante
	150...155	Gobo 4 shake, vitesse croissante
	156...161	Gobo 3 shake, vitesse croissante
	162...167	Gobo 2 shake, vitesse croissante
	168...173	Gobo 1 shake, vitesse croissante
	174...179	Ouvert
	180...217	Effet arc-en-ciel (rotation de la roue de gobos) dans le sens positif de rotation, vitesse décroissante
	218...255	Effet arc-en-ciel (rotation de la roue de gobos) dans le sens négatif de rotation, vitesse croissante

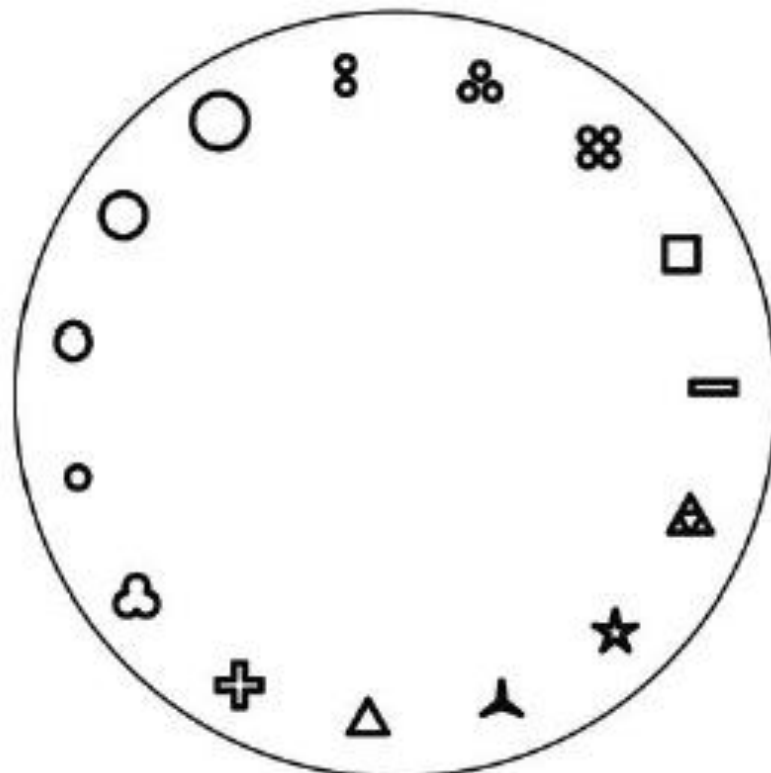

LED PAR54 Canaux DMX

CH-1	CH-2	CH-3	CH-4	CH-5	CH-6	CH-7
ROUGE	VERT	BLEU	MACRO	Vitesse/stroboscope.	MODE	Master DIM
0 = ARRÊT	0 = ARRÊT	0 = ARRÊT	0-15	0 = ARRÊT		0-255
1-255 = DIM	1-255 = DIM	1-255 = DIM	Macro désactivé	16-255 = stroboscope 16 niveaux de vitesse	0-31 = réglage de la couleur	
0-15 = ARRÊT	0-15 = ARRÊT	0-15 = ARRÊT		Vitesse	32-63 = masquer	
16-255 = MARCHÉ	16-255 = MARCHÉ	16-255 = MARCHÉ		0-255		
0-15 = ARRÊT	0-15 = ARRÊT	0-15 = ARRÊT			64-95 = projeter la lumière	
16-255 = MARCHÉ	16-255 = MARCHÉ	16-255 = MARCHÉ			69-127 = projeter/masquer la lumière	
0-15 = ARRÊT	0-15 = ARRÊT	0-15 = ARRÊT			128-159 = auto-mix	
16-255 = MARCHÉ	16-255 = MARCHÉ	16-255 = MARCHÉ			160-191 = 3 défilements de couleurs	
/.	/.	/.			192-223 = 7 défilements de couleurs	
				/.	224-255 = sound-to-light	
			8-255 = macro, 31 pas de macros	16-255 = stroboscope 16 niveaux de vitesse	/.	